


Brugsanvisning dørtelefon Siedle BTC 750-0

Se funktioner ud for hvert nummer i pilene.

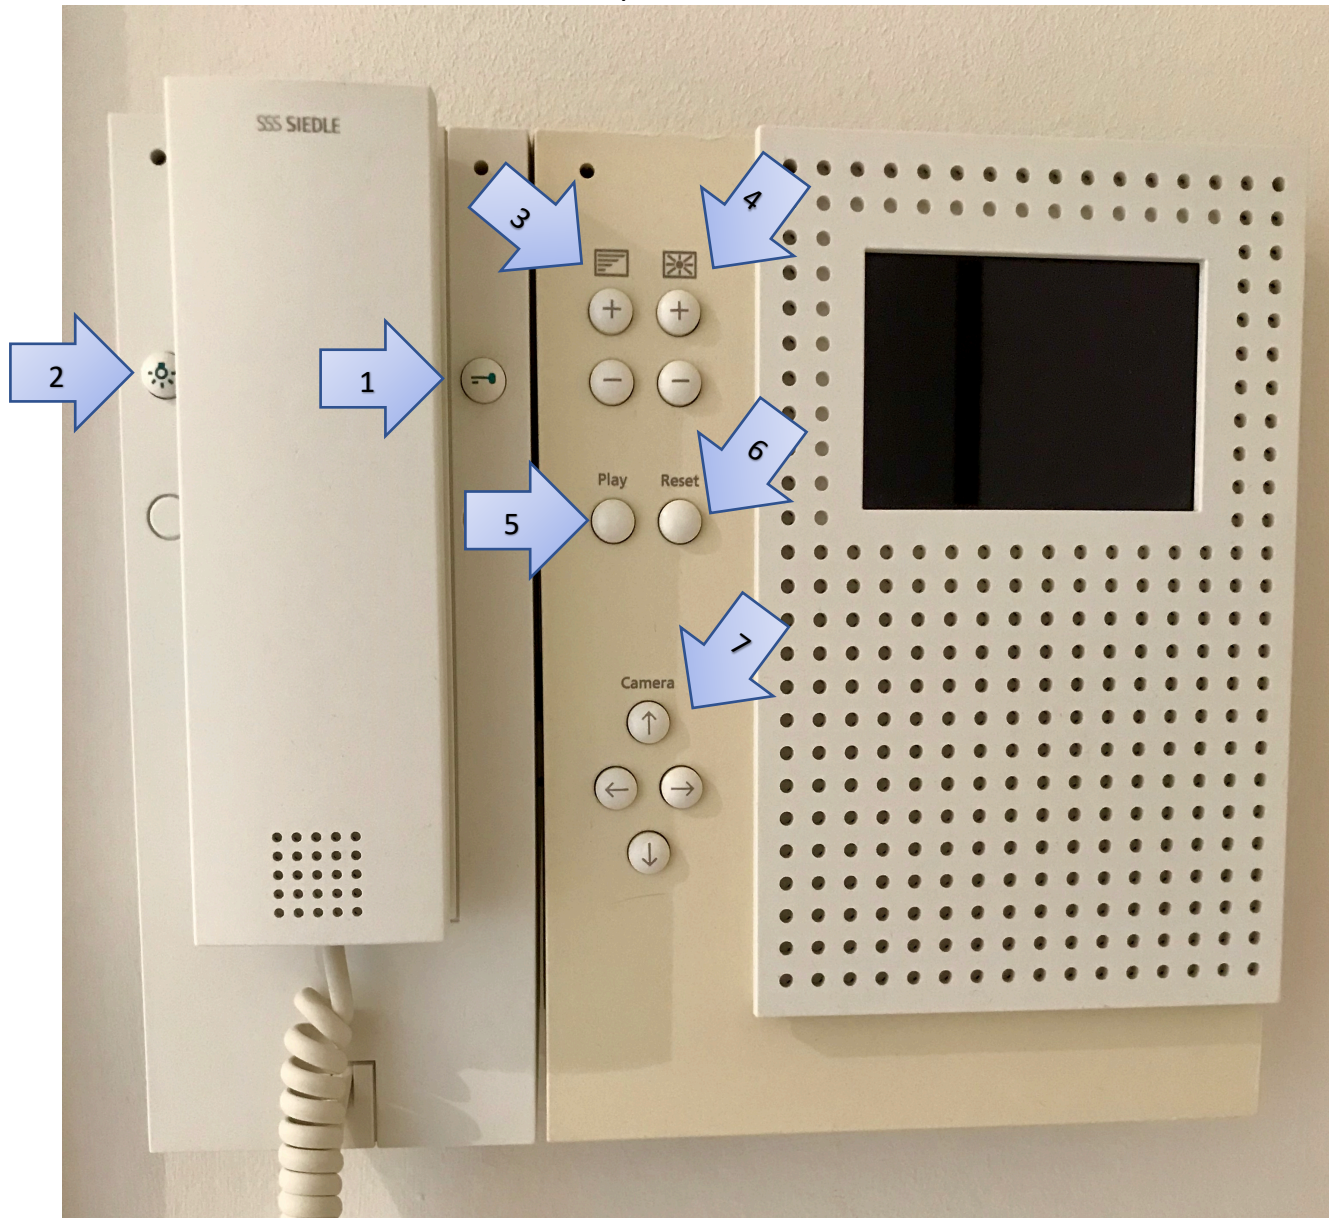

1. Låser gadedøren op, når den holdes nede i 3 sekunder.
2. Lystast, benyttes til at sætte ekstra belysning i kameraets retning.
3. Taster til regulering af billedkontrast, + giver større kontrast, - giver mindre. Hvis billedet i monitoren er meget svagt eller ikke kan ses, skyldes det sandsynligvis, at der er skruet helt ned for kontrasten. Tryk på + tasten i op til et minut, eller indtil billedet igen ses i monitoren.
4. Taster til regulering af farve, + giver mere farve, - giver mindre.
5. Ikke aktiv i vores installation.
6. Slukker monitoren.
7. Piletasterne bruges til at bevæge kameraet i den ønskede retning.